




Comment connecter le mBot au logiciel mBlock ?

Technologie au collège

Connexion du robot mBot à l'ordinateur :

Cette opération sera à effectuer à chaque fois que vous voudrez programmer votre robot pour le tester sans le mettre sur la carte :

/robot-kits/mbot/downloading-mblock-installing-drivers-and-connecting/

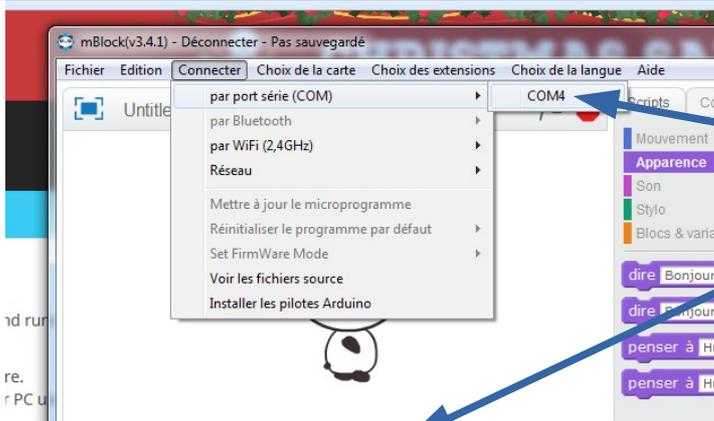

1. Connecter le robot avec le câble USB sur un port USB de l'ordinateur
2. Allumer le robot
3. Lancer mBlock
4. Aller dans le menu Connecter → par port série (COM) → COMX (X étant normalement le dernier numéro de la liste des ports)
5. Une fois connecté avec succès, la barre de titre vous le dit et le bouton rouge dans les « scripts » Pilotage devient vert
6. Vérifier dans le menu Choix de la carte que la carte mCore du mBot soit bien sélectionnée
7. Vous êtes prêts à téléverser et/ou à programmer

